

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

LED бластер конфетти машина (воздуходув)

Артикул 184651

1. Назначение. Фотография товара. Комплектация. Принцип работы машины.
2. Правила безопасного использования и условия монтажа
3. Меры предосторожности
4. Условия хранения
5. Условия транспортировки
6. Утилизация
7. Технические характеристики

1. Фотография товара



Назначение: LED бластер конфетти-машина (воздуходув) разработана как для использования на мероприятиях, так и для создания сценических эффектов. Ее очень удобно использовать в различных местах, например, на улице или в помещении, концертных площадках.

Комплектация:

- LED бластер конфетти машина (воздуходув) - 1 шт.
- Адаптер - 1 шт.
- Кабель для подключения машины к сети - 1 шт.
- Ручной пульт – 1 шт.
- Инструкция по применению - 1 шт.

Принцип работы машины:

Машина работает от сети 220V. Она работает от мотора, который вытягивает воздух и выдувает его из отверстия вместе с конфетти.

2. Правила безопасного использования и условия монтажа А) В случае запуска конфетти-машины (воздуходува) с ручного пульта:

1. Подключите адаптер к отверстию «timer» на передней части машины.




2. Согласно требованиям для сценических эффектов, отрегулируйте угол наклона машины путем легкого нажатия на корпус машины.
3. Положите фольгированное или бумажное конфетти в полость машины сверху.
4. Подключите машину кабелем к сети, выход «power- in» на задней части машины. Для этого на кабеле оттяните металлический штуцер, соедините кабель и отверстие и поверните кабель по часовой стрелке, чтобы его закрепить в отверстии машины.
5. Нажмите кнопку включения на конфетти-машине, так чтобы она встала в положение «on» и загорелась красным. Конфетти машина была готова к работе.



выход power

5. Для того, чтобы отрегулировать цвет огней на машине, нажмите кнопку menu и выберите нужный цвет кнопками «вверх» «вниз».

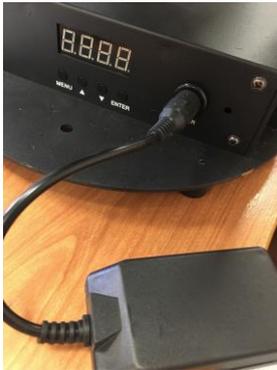

6. Для запуска машины на пульте управления достаньте антенну и нажмите кнопку S. Для непрерывной работы нажимайте кнопку статично, чтобы машину остановить прекратите нажимать кнопку.

В этом случае длина выстрела машины 3-5 м, скорость не регулируется, а свет на машине работает согласно установленному.

В процессе работы с машиной, оператор может добавлять конфетти в машину, регулировать наклон машины.



ручной пульт

Б) В случае запуска конфетти-машины (воздуходува) с пульта управления (контроллера):

1. Согласно требованиям для сценических эффектов, отрегулируйте угол наклона машины путем легкого нажатия на корпус машины.
2. Положите фольгированное или бумажное конфетти в полость машины сверху.
3. Подключите машину кабелем к сети, выход «power-in» на задней части машины. Для этого на кабеле оттяните металлический штуцер, соедините кабель и отверстие и поверните кабель по часовой стрелке, чтобы его закрепить в отверстии машины.
4. Нажмите кнопку включения на конфетти-машине, так чтобы она встала в положение «on» и загорелась красным. Конфетти машина была готова к работе.



выход power

5. Подключите машину к пульту управления путем подсоединения кабеля к выходу DMX.



подключение машины через DMX-порт к контроллеру, который находится на площадке.

Прим. контроллер не поставляется и другое сопутствующее оборудование не поставляется.


В данном случае можно управлять скоростью выстрела конфетти, а также световым решением на машине.

5. Если необходимо подключить несколько машин, подключите их последовательно в каждый DMX Выход.



подключение машины через DMX-порт к др. машинам

В случае использования сценического контроллера возможно подключение неограниченного количества машин. В этом случае можно управлять скоростью и длиной выстрела.

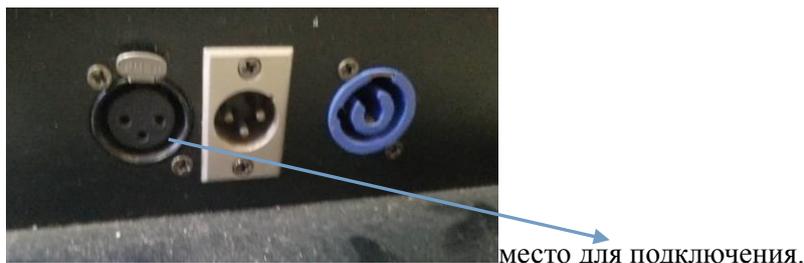

Примечание. В

3. Меры предосторожности

1. Установите оборудование без включения питания!
2. Пожалуйста, убедитесь, что воздухозаборник не закрыт.
3. Машина не является влаго- и водонепроницаемым. Предохраняйте прибор от попадания влаги.
4. Перед использованием убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует техническим требованиям прибора.
5. Машина предназначена только для использования взрослыми. Устанавливайте конфетти машину в недоступном для детей месте. Никогда не оставляйте устройство без присмотра.
6. Если ваша машина не работает, немедленно прекратите ее эксплуатацию.

4. Условия хранения.

Хранить машину рекомендуется в сухом помещении при температуре от 0 до +40 °С.

5. Условия транспортировки.

При транспортировке машины должны быть приняты меры для предохранения ее от механических повреждений в условиях, исключающих попадания влаги и других жидкостей.

6. Утилизация.

Утилизация машины должна быть с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе.

7. Технические характеристики и параметры

Напряжение: 220V 50/60Hz

Мощность: 1500W

Режим управления: подключения DMX + беспроводное дистанционное управление

Вес: 8 кг

Размер: 54*28*28 см

Произведено в Китае.

Изготовитель: Иу Топ Из Имп энд Эксп ЛТД

Адрес: 2 этаж, №529, Нос Цзунцзэроад, Бейюань стрит, город Иу, провинция Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «БРАВО»

Адрес: 620089, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 52, 1 этаж.

Тел.: 8-800-250-70-23 Бесплатный звонок по России.

www.brav-o.ru

Дата изготовления указана на упаковке. Гарантийный срок: 6 месяцев.

ЕАС IP10