


# Компрессор «Легенда» с автоматическим калибратором и педалью Артикул 322-В

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием.

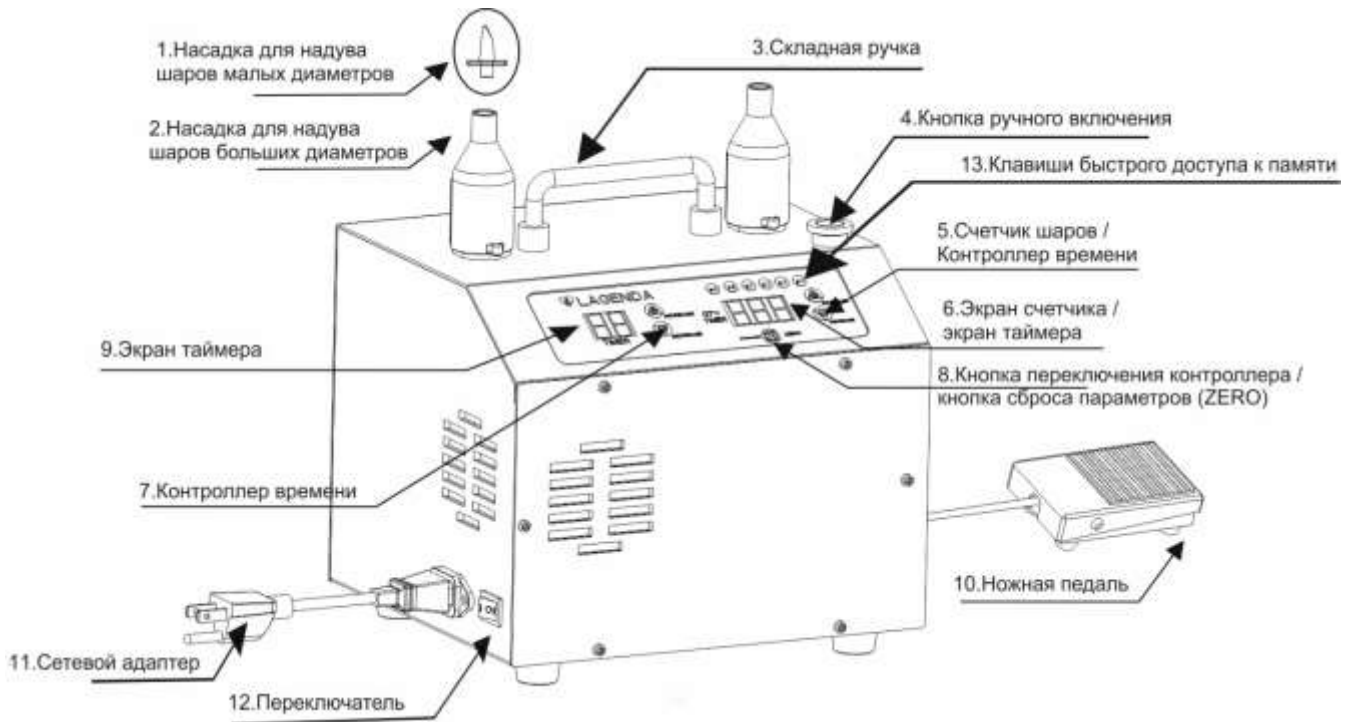

## Комплектация: перед применением проверьте комплектацию!

- Компрессор
- Сетевой адаптер
- Ножная педаль
- 2 насадки для надува шаров больших диаметров
- 2 насадки для надува шаров малых диаметров
- Сумка для транспортировки
- Инструкция

## Важно!

- Сетевой адаптер AC220V – 240V, 50Гц
- Этот компрессор используется только для надувания воздушных шаров. Непрерывная работа более 4-х часов может привести к перегреву двигателя и повреждению компрессора.
- Аппарат не является игрушкой. Храните компрессор в недоступном для детей месте.
- Не блокируйте отверстие подачи воздуха. Пространство вокруг него должно оставаться хорошо вентилируемым.

## ВНИМАНИЕ!

- Для вашей безопасности! Не используйте прибор, если поврежден сетевой шнур.
- Не храните и не используйте компрессор в помещениях с повышенной влажностью.
- Не используйте компрессор, если напряжение сети не соответствует техническим характеристикам прибора.
- Если вы не используете компрессор, выключите прибор, отключите его от розетки и выньте сетевой шнур.
- Если компрессор поврежден, не используйте его. Это может быть небезопасно.
- Никогда не направляйте выходной клапан компрессора в лицо.
- Внимание! При первом запуске компрессора возможно появление специфического запаха.

## Эксплуатация:

- Достаньте компрессор из коробки. Подключите ножную педаль в соответствующее гнездо, необходимо закрутить. Затем подключите сетевой адаптер в соответствующее гнездо компрессора и электрическую розетку.
- Нажмите на кнопку переключателя. Должны подсветиться два экрана, на них должны отображаться нули. Установите подходящее время в зависимости от размера шаров. Счетчик начнет работу одновременно с компрессором. Количество надутых шаров будет отображаться на дисплее.
- Компрессор имеет два варианта включения на выбор – нажатием на ножную педаль, и нажатием на кнопку ручного включения. Выберите удобный для вас вариант.

1. **Установка времени:** кнопка контроллера времени INCREASE означает добавить 0,1 секунды, кнопка контроллера DECREASE означает убавить 0,1 секунды. Установите время в соответствии с размером шара.  
 Диапазон времени – от 0,1 до 9,9 секунд.  
Надув шаров одинакового размера:  
 С левой стороны компрессора установите время надува с помощью кнопок контроллера времени.  
Надув шаров разного размера:  
 Сначала с левой стороны установите время надува с помощью кнопок контроллера времени, чтобы надуть шар с помощью насадки, расположенной слева на компрессоре. Затем нажмите кнопку ZERO, и с правой стороны установите время надува с помощью кнопок контроллера, чтобы надуть шар с помощью насадки, расположенной справа на компрессоре.
2. **Установка счетчика шаров:** кнопка контроллера счетчика INCREASE означает добавить 1 шар, кнопка DECREASE означает убавить 1 шар. Кнопка ZERO означает обнуление количества шаров. Диапазон счетчика шаров – от 1 до 999 шт.
  - Для установки времени с правой стороны компрессора необходимо быстро нажать на кнопку ZERO. Для обнуления данных на табло необходимо долго нажимать на кнопку ZERO.
  - Компрессор подходит для надува латексных шаров малых и больших размеров, а также для ШДМ 260 и 360 размеров. Выберите необходимую насадку и установите ее на выходной клапан компрессора.
3. **Клавиши быстрого доступа к памяти K1 – K5:** позволяют запомнить режимы компрессора, которые Вы чаще используете.
  - Нажмите кнопку K1, затем нажмите кнопку INCREASE чтобы установить время надува, затем снова нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку K1 пока число на экране не вспыхнет и зафиксируется. Кнопка K0 обнуляет записанное время надува.
4. **Функция установки временного интервала:**
  - Сначала установите необходимое время надува.
  - Затем нажмите кнопку переключения контроллера на экран таймера.
  - Далее нажмите и долго удерживайте кнопку переключения контроллера, чтобы зафиксировать установленное время.
  - После того как установленное время зафиксировалось – еще раз нажмите кнопку переключения контроллера для подтверждения.
  - При надувании шаров с использованием установленного временного интервала необходимо нажимать ножную педаль в течение всего времени надува шаров. Компрессор автоматически останавливает работу по истечении времени надува и начинает надув шаров снова по истечении временного интервала. При этом ножная педаль все время находится в нажатом состоянии.
5. По окончании работы переведите выключатель в режим «0».
6. Дайте остыть компрессору в течение 10 минут, затем уберите его в сумку для транспортировки.

#### Спецификация

- Размер 240\*210\*240 мм
- Вес 7,5 кг
- Рабочая температура: от -20°C до +40°C
- Рабочая влажность: 10-80%



#### Поставщик: ООО «БРАВО»

620089, Россия, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 52, 1 этаж.  
 Тел./факс (343) 270-70-23, 8-800-250-70-23 – звонок бесплатный по России;  
 e-mail: info@brav-o.ru, сайт www.brav-o.ru

Страна-производитель: Китай

БОРО Индастриал Девелопмент Лимитед, Чаншэн Роад № 9, Шанша № 2, Индустриальная Зона, Сиань Таун, Дуньгуан, Китай

Гарантийный талон		Отрывная часть
Срок гарантии – 6 месяцев с момента покупки		Гарантийного талона
Наименование товара	Компрессор "Легенда" с автоматическим калибратором и педалью	Компрессор "Легенда" с автоматическим калибратором и педалью
Модель	322-B	322-B
Производитель	BORO, Китай	BORO, Китай
Серийный номер		
Дата продажи		
Покупатель		